


ARRANQUE GENERACION DE CORRIENTE (CVA)

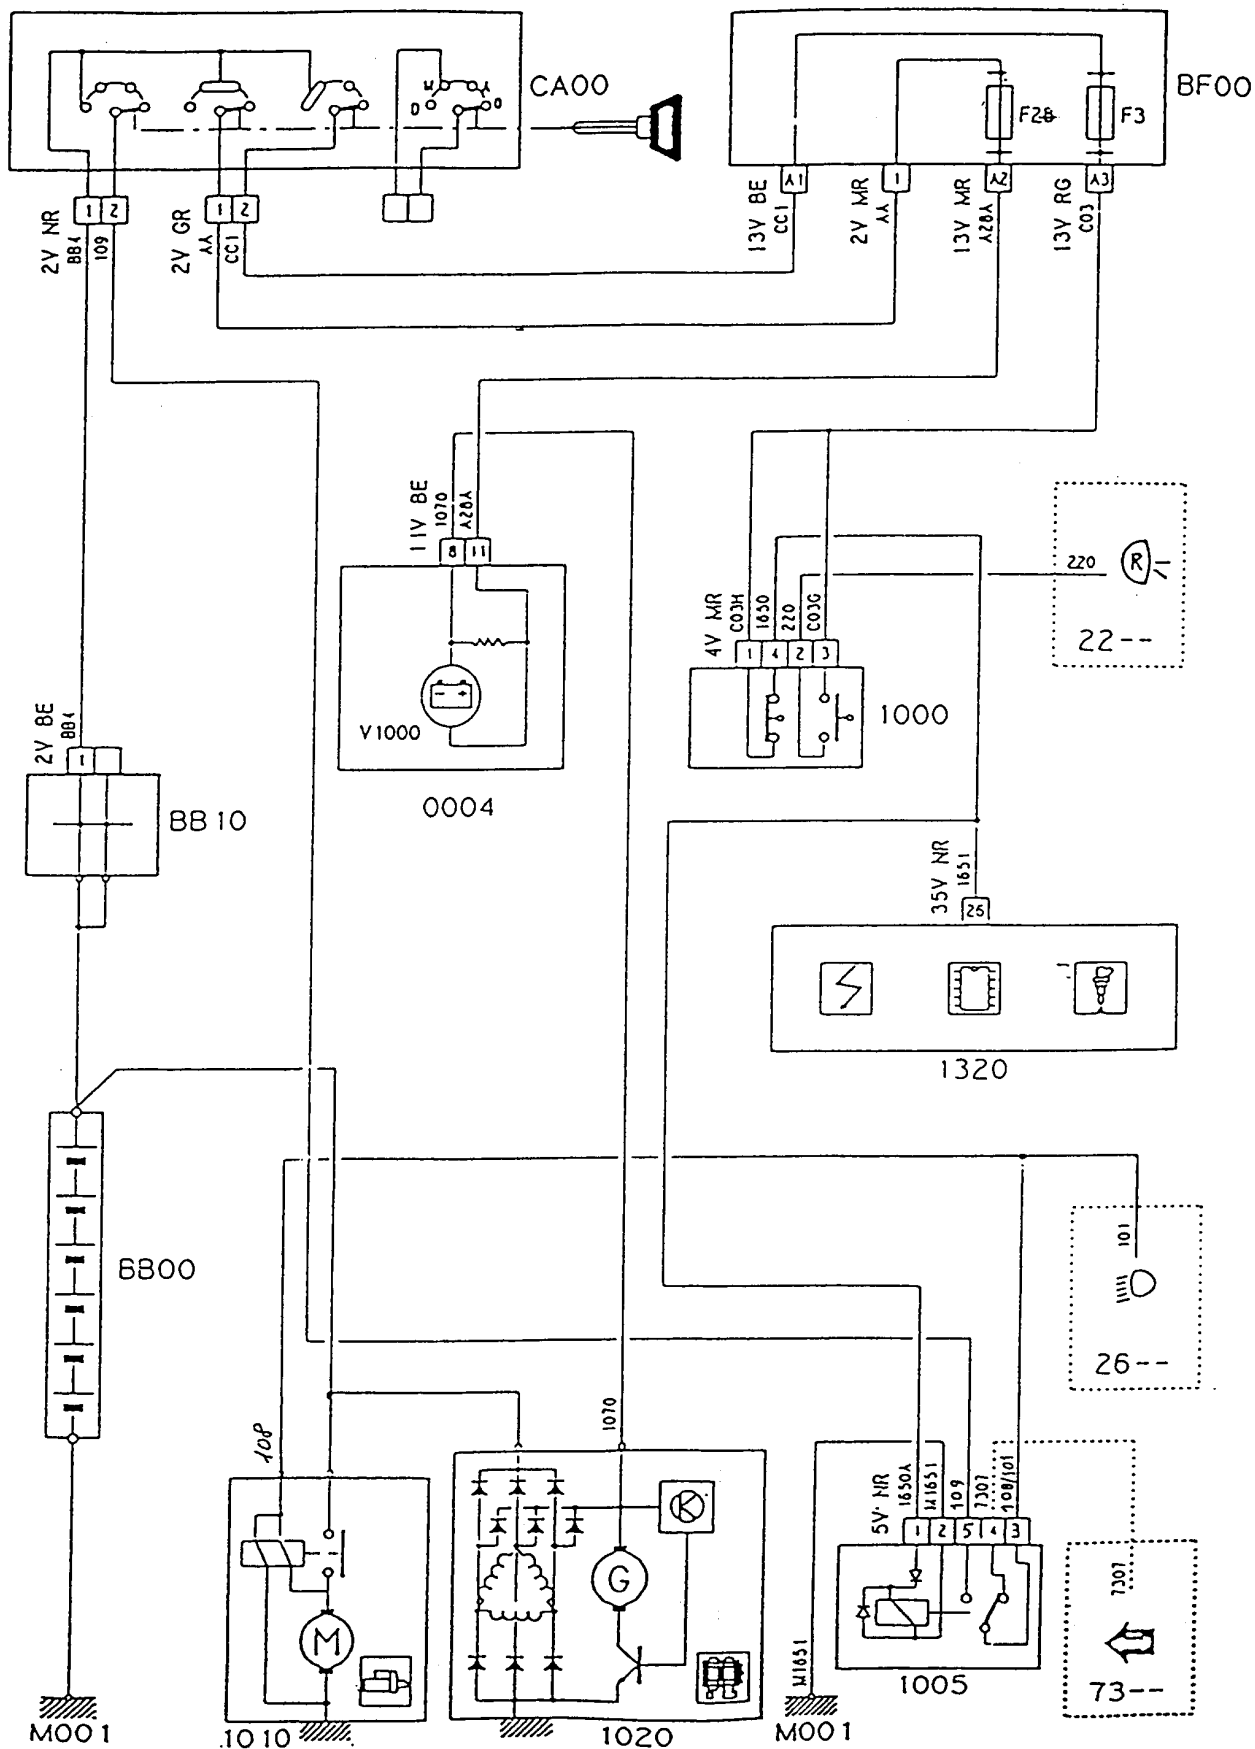

NOMENCLATURA

- BB00 - Batería
- BB10 - Caja de alimentación (bajo capó)
- BF00 - Caja de fusibles (habitáculo)
- CA00 - Contactor antirrobo
- M001 - Masa nº 1
- 0004 - Combinado : V100 - Testigo de arranque
- 1000 - Contactor de seguridad de arranque (contactor doble CVA)
- 1005 - Relé de seguridad de arranque
- 1010 - Motor de arranque
- 1020 - Alternador
- 1320 - Calculador de inyección-encendido (MMDCM 8 P)
- 22-- - Luces de marcha atrás
- 26-- - Proyectores
- 73-- - Regulación de velocidad