

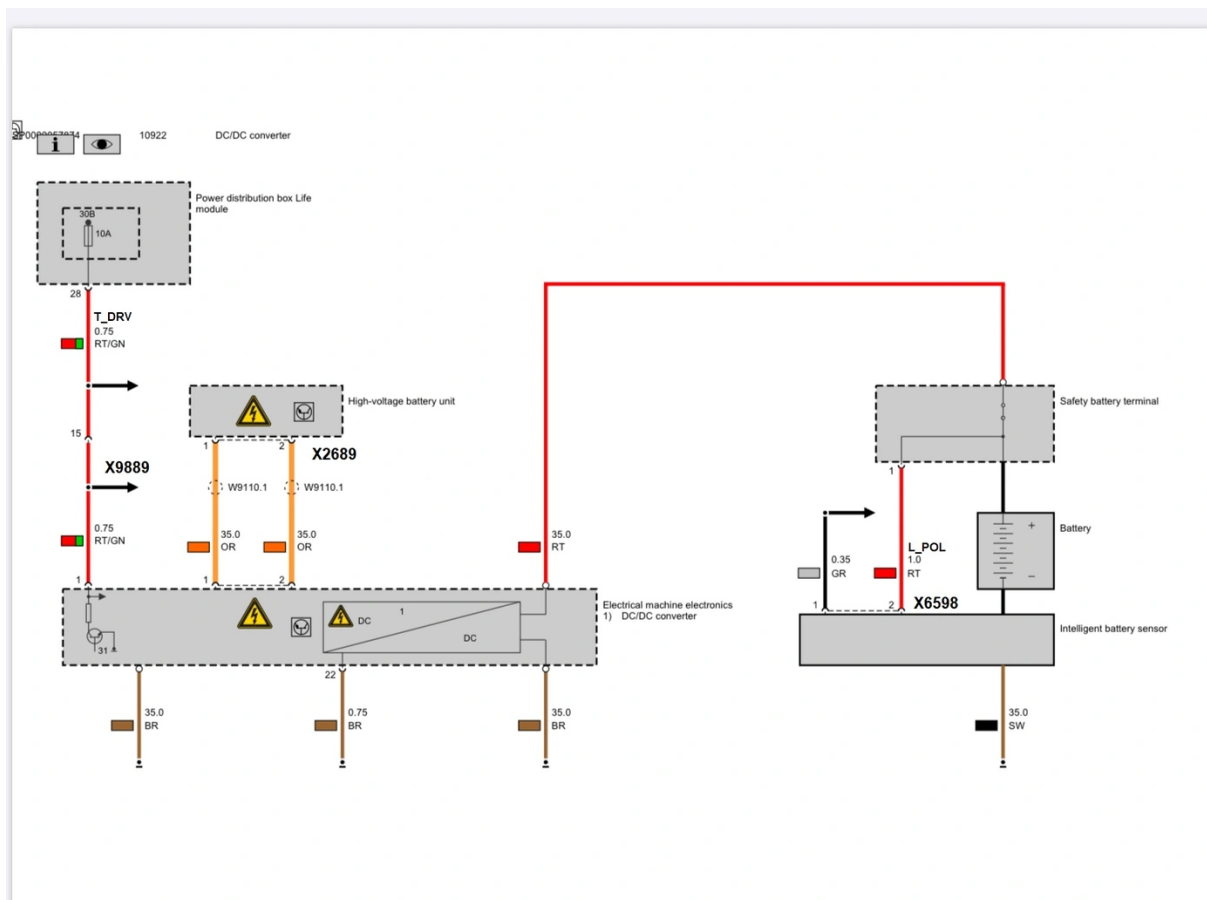


Diagrama eléctrico BMW que representa el sistema de distribución eléctrica y el convertidor DC/DC entre la batería de alta tensión y la batería de 12 V.

Luces antiniebla.

BMW 1 Series

N45 B16A/1.6 (E81/82/87/88)

(04-14)

- 30 Batería +
- 31 Batería -
- X28-I Caja de fusibles/placa de relés 1
- A10 Conjunto de pilotos tras., drch.
- A8 Conjunto de pilotos tras., izqd.
- F36
- F41
- F52
- F53
- E15 Faro antiniebla drch.
- E14 Faro antiniebla izqd.
- S3 Interruptor de faros
- 15 Interruptor del encendido - contacto dado
- S31 Interruptor luces antiniebla
- S32 Interruptor pilotos antiniebla tras.
- A75 Módulo de control de instrumentos
- A11-I Módulo de control multifuncional 1
- A11-II Módulo de control multifuncional 2
- E19 Piloto antiniebla tras., drch.
- E18 Piloto antiniebla tras., izqd. o único
- A5 Tablero de instrumentos
- H20 Testigo de faros antiniebla encendidos, del. o único
- H21 Testigo de pilotos antiniebla tras. encendidos

